

STACK-ON®

E-30-MB-E-S
E-40-MB-E-S
E-69-MB-E-S
E-90-MB-E-S
E-90-MB-E-S-72

Instructions

WARNING

Tip Over Hazard



A child or adult can tip the safe and be killed or seriously injured.
Failure to secure the safe as shown in these instructions can result in death or serious injury to children and adults.
Children should not play with or around the safe at any time.

NOTE: You can store your Key #, Serial # and Combination on Stack-On's SECURE web site – stack-on.com under Customer Service.
Storing your Key # or Combination will provide instant access to this important information should you ever lose your keys or your combination.
Only you will have access to this information.

Serial #

Combination #

Hardware Included:

- (2) M10x70 Lag screws
- (2) washers
- (2) plastic anchors

E-30-MB-E-S

(12) Shelf Clips

E-40-MB-E-S

(20) Shelf Clips

E-69-MB-E-S

(24) Shelf Clips

E-90-MB-E-S

(24) Shelf Clips

E-90-MB-E-S-72

(32) Shelf Clips

Tools required:

- drill
- 7/16" drill bit
- 3/8" drill bit
- 17mm socket wrench
- Phillips screwdriver.


IMPORTANT

- Record the serial number from the tag on the back of the safe or from the tag on the front bottom corner of the safe.
- Keep keys and combination in a secure place away from children.
- Do not store the back up key, your combination or this document in the safe.
- Warning: Keep your safe closed and locked at all times when not in use. Children could accidentally be locked inside the safe.
- Do not move this safe using its handle. The handle should only be used for opening and closing the door of the safe.
- Do not store electronic media, computer disks, audio-visual media or photographic negatives in this safe. This material will not survive the rated internal temperature of the safe. This material may be damaged or destroyed.

HANDLE ASSEMBLY

Screw the 3 handle spokes into the hub and hand tighten. These spokes are located in the front foam packaging.

NOTE: Do not use this handle to move the safe.

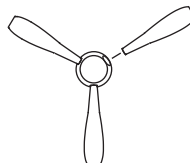

BATTERY INSTALLATION

IMPORTANT:




Your safe is delivered with a Safety Interlock Screw which must be removed in order for you to lock your safe. Failure to do so will compromise the safety and security of your safe.

First open the safe by turning the handle clockwise and pulling the door open.

Locate the Safety Interlock Screw on the side of the door; unscrew with a Phillips screwdriver, remove and discard the screw.

Your safe can now be closed and locked. Do not lock your instruction manual and/or keys in the safe. You will need this manual for the instructions on locking and unlocking the safe.

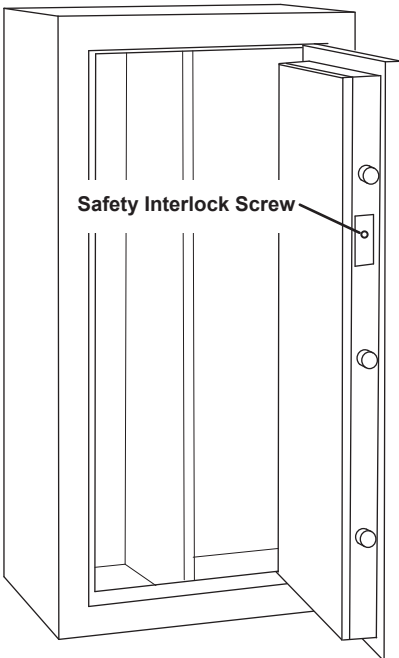


You must first install the battery which is located in the front protective styrofoam.

NOTE: When changing the battery, always hold the battery connecting cap while disconnecting or attaching the battery. Do not pull on the wires. Doing this could cause the power supply to become disconnected from the lock.

This safe uses one 9V alkaline battery. Under normal use the battery will last about 1 year.

When the battery is low and you press a button on the keypad, a red light will come on warning you that the battery is low.

To replace the battery, remove the cover by pressing the tab and turning the cover as shown in the illustration below. Replace the old battery and screw the cover back in place.

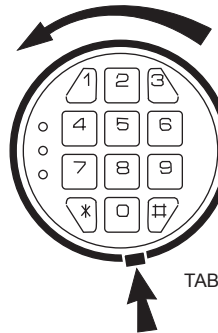

ELECTRONIC LOCK

After installing the battery, to open the electronic lock the first time, press the following numbers/symbols on the electronic keypad in this order: **1 - 5 - 9 - #**. These numbers are preset.

NOTE: You should change the entry code as soon as possible after opening the safe to insure proper security.

After you have entered the factory code, you will need to turn the handle clockwise to open the door. You will have 5 seconds to turn the handle before the locking mechanism is reactivated.

NOTE: The red reset button located on the inside of the door, is covered with a removable red cap. When you use the red reset button while setting your own combination, remove the cap to access the button.

Replace the cap securely over the reset button after setting your combination. Failure to do so will compromise the safety and security of the safe.



ENTERING YOUR SECURITY CODE

To enter your own security code you will need to follow the steps listed below:

1. After opening the electronic safe (with the preset factory code of **1, 5, 9, #**) locate the small red button on the inside of the door near the hinge.
2. Press the red button and then release it, you will hear a beep. The yellow light on the faceplate will be activated and will stay on for a period of time that should allow you to enter your code. You can only enter your code while the yellow light is on.

With the door open and the yellow light on, enter your own personal security code, which can be 3 - 8 digits long, and confirm your new code by pressing the "*" symbol on the electronic touch pad. Before you close the door, try the new security code to make sure the lock releases the handle so you can turn it and retract the live action bolts.

DO NOT SHUT THE DOOR UNTIL YOU HAVE CONFIRMED THAT YOUR NEW SECURITY CODE HAS BEEN ENTERED AND WORKS CORRECTLY.

If the code fails, go through steps 1 and 2 again. If the code works successfully record your combination number on the front of this form or store your combination on our secure website at stack-on.com under Customer Service. If you write down your combination you must keep this information in a secure place, away from children, not inside the safe. Then you should close and lock the safe.

When you open the safe in the future enter the security code you have set followed by the **"#"** symbol.

If the incorrect security code is entered 3 times you will have an automatic lockout for 20 seconds before you can try your code again.

If the incorrect code is entered 3 additional times you will have a 5 minute lockout before you can try your code again.

LOCKING THE SAFE

To lock the safe, close the door and rotate the handle counter clockwise until it stops. If the handle is not turned until it stops, the locking mechanism will not lock.

NOTE ON LOCKING THE SAFE: Because the locking mechanism is deactivated for approximately 3 to 6 seconds after the combination is entered, wait a minimum of 6 seconds from the time the combination is entered to lock the safe.

TURNING THE KEYPAD SOUND OFF/ON


You can turn off the "Beep" sound of the keypad by entering the code * 6 3 3.

To turn the "Beep" sound on, enter the code * 6 6.

SELECTING A LOCATION

The safe must be mounted to the floor. For optimal safety and security, the safe should be installed adjacent to a side wall with minimal space on either side of the safe, in an isolated, dry and secure area.

The safe should be flat against the wall and floor. Remove the baseboard if necessary.

 **CHILDREN SHOULD NOT PLAY WITH OR AROUND THE SAFE AT ANY TIME.**


SECURING THE SAFE

NOTE: The safe must be secured to the floor. Use the hardware provided or consult your hardware retailer for fastening hardware for your particular mounting surface.

NOTE: This safe must be mounted to the floor. Failure to do so will compromise the safety and security of the safe.


To secure your safe to the floor it will first be necessary to drill pilot holes through the fire insulation in the floor of the safe. First place the safe in the desired location. Lift the bottom carpeting up to find the two hole locations marked on the floor insulation. Drill holes through the insulation using the same diameter drill as the diameter of the mounting hardware you are using.

IMPORTANT: The fasteners you use must completely fill the hole you drilled into the insulation. (Figure 1) You must use the fasteners after you drill the holes. Failure to do so will void the fire rating.



Use these holes to fasten the safe to the floor. Drill the appropriate diameter and depth of pilot holes into the floor depending on the type of hardware being used and the type of floor surface. (Figure 2)

Secure the safe with the fasteners and replace the carpeting.

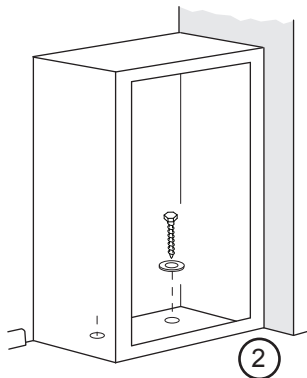

BACK UP KEY

A "Back Up Key" has been provided in case you have forgotten or lost your security code. To open the safe using the back up key follow the steps below:

- 1. Remove the cover by pressing the tab and turning the cover as shown in the illustration. The lock can hang by the connecting cable while unlocking the safe.
- 2. Insert the key in the key hole and turn clockwise 1/4 turn (until stopped) in order to unlock the safe. Rotate the handle and open the door.
- 3. Keep the door open until you have entered a new security code. Before entering your new code, remove the key and screw the cover back in place.
- 4. Enter your new security code following the instructions for entering your security code.



GUN REST INSTALLATION

Adjustable gun rests are pre-installed with 4 "L" brackets using 2 screws for each bracket. To adjust the barrel rest height, remove the screws, reposition the barrel rest to your desired height and tighten the screws into the track.

The gun barrel rest should be permanently secured to avoid shifting when accessing your guns. The gun barrel rest should be level when in use.

SHELVES

The shelves can be installed by locating the shelf clips to the desired location and setting the shelf in place.

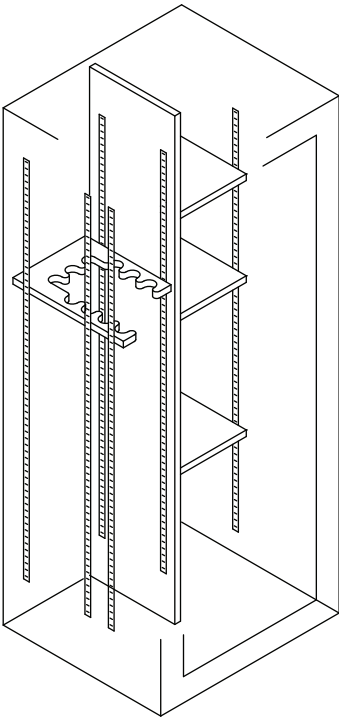


Image demonstrates placement of the shelves. It does not necessarily reflect the configuration of your safe.

DOOR ORGANIZER ACCESSORIES

Your door organizer provides a variety of storage options for your supplies.

Note: Make sure the door accessories do not interfere with items in the safe or when closing the safe door.

IMPORTANT

Keep keys and combination number in a secure place, away from children. Keep this record of your serial number and combination in a secure place separate from your safe. To order a replacement key set, follow the instructions on the attached form.

STACK-ON PRODUCTS CO.
P.O. BOX 489, WAUCONDA, IL 60084

Key Request

"This is not a Registration Form"

NOTE: You can store your Key #, Serial # and Combination on Stack-On's SECURE web site – stack-on.com under Customer Service. Storing your Key # or Combination will provide instant access to this important information should you ever lose your keys or your combination.
Only you will have access to this information.

Verification of ownership is required in order to receive replacement key for your security product.

In order to receive a replacement key:

1. Complete the following form and send to Stack-On Products.
2. Send a copy of your valid driver's license along with the form.
3. Send a copy of the receipt showing the original purchase.
4. Security product owner must sign form.
5. Owner's signature must be notarized.
6. Send \$10.00 for replacement key. Personal Check, MasterCard, or Visa accepted.
7. Send completed information to:

Stack-On Products Company
1360 N. Old Rand Road
P.O. box 489
Wauconda, IL 60084

Serial Number _____ Key Number (if applicable) _____

Unit Dimensions _____

Unit Description _____

Owner's Name _____ Date Purchased ____/____/____

Owner's Address _____ Unit or Apt Number _____

City _____ State _____ Zip Code _____

Telephone Number: (____) _____ Fax Number: (____) _____

Owner's Email Address: _____

Owner's Signature _____ Notary Signature _____

Notary Commission Expires: ____/____/____ Notary Stamp

SERVICE REQUESTED

Key Replacement: Yes No

\$10.00 charge for this service

Credit Card Information (Please circle one) MasterCard Visa

Expiration Date: ____/____/____ Card Number: _____

Credit Card Identification Number (Located on back of card, last 3 digits on signature strip) _____



LIMITED LIFETIME WARRANTY AND GUARANTEE
(Valid Only for Purchases in North America)

If your Stack-On Fire Resistant Steel Safe suffers damage due to theft or fire at any time while still owned by the original owner, Stack-On will either repair or replace (at Stack-On's discretion) your safe free of charge. If Stack-On chooses to repair the safe, such repair work may be performed by a local technician approved by Stack-On. Depending on the extent of the damage, Stack-On may require the safe be returned to the factory for repair. If the safe is so returned, Stack-On will pay the freight to the factory as well as the return freight. If the safe is replaced, Stack-On will pay the freight. This guarantee does not cover labor costs for removal or installation of the safe and its contents. Any repair, dismantling, or tampering undertaken without the prior written approval or direction of Stack-On will nullify this guarantee. Personal property in the safe is not covered under this guarantee.

In addition, Stack-On Fire Resistant Steel Safes are warranted to be free from defects in material and workmanship for as long as the original consumer owns the product (unless shorter periods are provided below). Locks and paint are warranted for a period of five (5) years from the date of original consumer purchase. This warranty extends to the initial consumer only. If you believe there is a defect in material or workmanship in your Stack-On Fire Resistant Steel Safe during the warranty period, please contact our customer service department at the address and in the manner set forth below. If Stack-On is properly notified during the warranty period and, after inspection confirms there is a defect, Stack-On will, at its sole option, provide repair parts or exchange the product at no charge, or refund the purchase price of the product.

THIS WARRANTY DOES NOT COVER ANY PRODUCT, OR ANY PART OF ANY PRODUCT, WHICH HAS BEEN SUBJECT TO EXCESSIVE USE, ACCIDENT, NEGLIGENCE, IMPROPER INSTALLATION, INCORRECT MAINTENANCE, ALTERATION OR REPAIR BY ANYONE OTHER THAN STACK-ON, ABUSE, OR MISUSE.

THIS WARRANTY IS EXCLUSIVE AND EXPRESSLY IN LIEU OF ALL OTHER WARRANTIES EXPRESSED OR IMPLIED INCLUDING THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED AND EXCLUDED. STACK-ON SHALL NOT BE SUBJECT TO ANY OTHER OBLIGATIONS OR LIABILITIES. STACK-ON NEITHER ASSUMES NOR AUTHORIZES ANY OTHER PERSON TO ASSUME FOR IT, ANY OTHER LIABILITY IN CONNECTION WITH THE SALE OF STACK-ON'S FIRE RESISTANT STEEL SAFES.

STACK-ON WILL NOT, UNDER ANY CIRCUMSTANCES, BE LIABLE TO THE INITIAL CONSUMER FOR ANY INCIDENTAL, CONSEQUENTIAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR PUNITIVE DAMAGES ARISING OUT OF THE PURCHASE OR USE OF ANY STACK-ON PRODUCT, INCLUDING THE FIRE RESISTANT STEEL SAFES. STACK-ON'S LIABILITY FOR ANY BREACH OF THIS WARRANTY SHALL BE LIMITED EXCLUSIVELY TO REPAIR OR REPLACEMENT OF THE DEFECTIVE PRODUCT, AS DESCRIBED ABOVE, OR A REFUND OF THE PURCHASE PRICE OF THE PRODUCT. IN NO EVENT SHALL STACK-ON'S OBLIGATION UNDER THIS WARRANTY EXCEED THE PRICE OF THE PRODUCT.

THIS WARRANTY GIVES YOU SPECIFIC LEGAL RIGHTS. YOU MAY ALSO HAVE OTHER RIGHTS WHICH VARY FROM STATE TO STATE.

Please send your claim pursuant to the above guarantee or warranty in writing by regular mail or email to:

Stack-On Products Co.
Attn.: Customer Service Department
1360 North Old Rand Road
Wauconda, IL 60084
customerservice@stack-on.com

Be sure to include:

- Your name and address
- A description of the warranty claim, fire or theft
- The model number and photographs of the safe
- The serial number off the front or back of the safe
- A copy of the report from the fire department, police or insurance company within 30 days of damage (applies to units damaged by theft or fire)
- Proof of purchase information of the safe

This product is not designed for the storage of computer disks, CDs, DVDs, audio-visual materials or photographs/negatives.

IMPORTANTE

- Anote el número de serie en la parte posterior de la caja fuerte o de la etiqueta en la parte inferior delantera esquina de la caja fuerte .

- Mantenga las llaves y la combinación en un lugar seguro lejos de los niños.

- No guarde la clave de copia de seguridad, su combinación o este documento en la caja fuerte.

- **ADVERTENCIA:** Mantenga su caja fuerte cerrada y bloqueada en todo momento cuando no esté en uso. Niños accidentalmente podrían ser encerrados en la caja fuerte.

- No mueva esta caja fuerte utilizando el asa. El mango sólo debe utilizarse para abrir y cerrar la puerta de la caja fuerte.

- No guarde los medios electrónicos , discos de computadora , medios audiovisuales o negativos fotográficos en este seguro. Este material no sobrevivirá a la temperatura interna nominal de la caja fuerte. Este material puede ser dañado o destruido.

⚠ ADVERTENCIA	<p>Peligro de Vuelco</p> <p>Un niño o un adulto puede volcar la caja fuerte y ser muertos o heridos graves</p> <p>El fracaso para asegurar la caja fuerte , como se muestra en estas instrucciones puede causar la muerte o lesiones graves a los niños y adultos .</p> <p>Los niños no deben jugar con o alrededor de la caja de seguridad en cualquier momento.</p>
----------------------	--

NOTA : Usted puede almacenar su clave # , # de Serie y combinación en el sitio web seguro de Stack -On - stack-on.com bajo Servicio al Cliente .

El almacenamiento de la clave # o combinación proporcionará acceso instantáneo a la información importante en caso de que alguna vez perder las llaves o su combinación.

Sólo tendrá acceso a esta información.

Serie #
Combinación #

Hardware Incluido:

- (2) M10x70 Tirafondos
- (2) arandelas
- (2) anclajes de plástico

E-30-MB-E-S

- (12) Estantes Clips

E-40-MB-E-S

- (20) Estantes Clips

E-69-MB-E-S

E-90-MB-E-S

- (24) Estantes Clips

E-90-MB-E-S-72

- (32) Estantes Clips

Herramientas Necesarias:


taladro

- 7/16" broca
- 3/8" broca
- 17mm llave de tubo
- llave
- Destornillador de Phillips

CONJUNTO DE EMPUÑADURA

Tornillo de los 3 radios de mango en el eje y apriete a mano . Estos radios se encuentran en el embalaje de espuma frontal.

NOTA : No use este identificador para mover la caja fuerte.

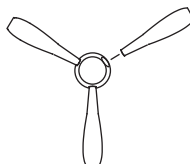

IMPORTANTE:




Su caja fuerte se entrega con un tornillo de bloqueo de seguridad que debe ser eliminado para que te permite bloquear su caja fuerte. De no hacerlo, pondrá en peligro la seguridad y la seguridad de su caja fuerte.

En primer lugar abrir la caja fuerte , girando el mango hacia la derecha y tirando de la puerta abierta.

Localice el tornillo de bloqueo de seguridad en el lado de la puerta ; destornillar con un destornillador Phillips , retire y deseche el tornillo.

Su caja fuerte se puede cerrar con llave ahora . No bloquear el manual de instrucciones y / o llaves en la caja fuerte. Usted necesitará este manual para obtener las instrucciones de bloqueo y desbloqueo de la caja fuerte.

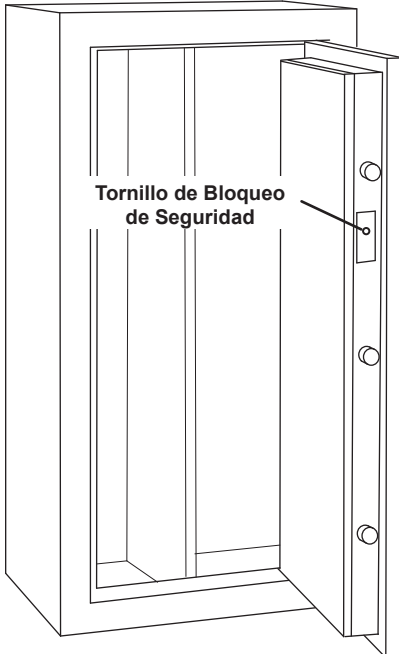


Primero debe instalar la batería que se encuentra en la espuma de poliestireno de protección delantera.

NOTA : Al cambiar la batería , sujete siempre la batería conectando el casquillo mientras se desconecta o colocar la batería. No tire de los cables. Hacer esto podría causar que la fuente de alimentación se desconecte de la cerradura.

Este seguro utiliza una batería de 9V alcalina . En condiciones de uso normal, la batería durará aproximadamente 1 año .

Cuando la batería está baja y se pulsa un botón en el teclado , una luz roja se encenderá un aviso de que la batería está baja .

Para reemplazar la batería , retire la cubierta presionando la lengüeta y girando la cubierta como se muestra en la siguiente ilustración . Reemplace la batería vieja y atornille la tapa en su lugar .

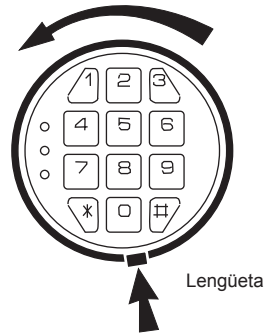

CERRADURA ELECTRÓNICA


Después de instalar la batería , para abrir la cerradura electrónica primera vez, presione los siguientes números / símbolos en el teclado electrónico en este orden : **1 - 5 - 9 - #** . Estos números están prefijados .

NOTA : Usted debe cambiar el código de entrada tan pronto como sea posible después de abrir la caja de seguridad para asegurar la seguridad adecuada .

Después de introducir el código de fábrica , tendrá que girar el mango hacia la derecha para abrir la puerta. Usted tendrá 5 segundos para encender el mango antes de que se reactivó el mecanismo de bloqueo .

NOTA : El botón rojo de reinicio situado en la parte interior de la puerta, se cubre con una gorra roja extraíble. Cuando se utiliza el botón de reinicio rojo mientras el establecimiento de su propia combinación , retire la tapa para acceder al botón.

Vuelva a colocar la tapa de forma segura a través del botón de reinicio después de establecer su combinación. De no hacerlo, pondrá en peligro la seguridad y la seguridad de la caja fuerte.



ENTRAR EN SU CÓDIGO DE SEGURIDAD

Para introducir su propio código de seguridad, seguir los pasos que se indican a continuación:

1. Después de abrir la caja de seguridad electrónica (con el código de fábrica prefijado de **1 , 5 , 9 , #**) localizar el botón rojo pequeño en el interior de la puerta cerca de la bisagra .

2. Pulse el botón rojo y luego soltarlo , se escuchará un pitido. La luz amarilla en la placa frontal se activará y permanecerá encendida durante un período de tiempo que debe permitir que ingrese su código. Sólo se puede introducir su código , mientras que la luz amarilla está encendida.

Con la puerta abierta y la luz amarilla en , introduzca su propio código de seguridad personal , que puede ser de 3 - 8 dígitos, y confirmar su nuevo código presionando el símbolo "*****" en el panel táctil electrónica . Antes de cerrar la puerta , prueba el nuevo código de seguridad para asegurarse de que los comunicados de bloqueo del mango para que pueda darle vuelta y retraer los pernos de acción en vivo .

NO CIERRE LA PUERTA HASTA QUE HAYA CONFIRMADO QUE EL NUEVO CODIGO DE SEGURIDAD HA ENTRADO Y FUNCIONA CORRECTAMENTE.

Si el código de falla, ir a través de los pasos 1 y 2 de nuevo. Si el código funciona grabar con éxito el número de su combinación en el frente de este formulario o almacenar su combinación en nuestro sitio web seguro en stack-on.com bajo Servicio al Cliente . Si usted escribe su combinación debe mantener esta información en un lugar seguro , lejos de los niños , no dentro de la caja fuerte. Entonces usted debe cerrar y bloquear la caja fuerte.

Al abrir la caja fuerte en el futuro, introducir el código de seguridad que ha establecido seguido por el símbolo "**#**" .

Si se introduce el código de seguridad incorrecto 3 veces usted tendrá un bloqueo automático durante 20 segundos antes de poder probar su código de nuevo.

Si se introduce un código incorrecto 3 veces adicionales tendrá un cierre patronal 5 minutos antes de poder probar su código de nuevo.

CIERRE DEL CAJA FUERTE

Para bloquear la caja de seguridad , cerrar la puerta y girar el mango hacia la izquierda hasta que se detenga. Si el mango no se activa hasta que se detenga , el mecanismo de bloqueo no se bloqueará .

NOTA DE BLOQUEO SEGURO: Debido a que el mecanismo de bloqueo se desactiva aproximadamente 3 a 6 segundos después de introducir la combinación , espere un mínimo de 6 segundos desde el momento en que la combinación se introduce para bloquear la caja fuerte.

ENCENDER/APAGAR DEL TECLADO SONIDA

Puede desactivar el "Beep " sonido del teclado introduciendo el código *6 3 3 .

Para activar el "Beep " sonido encendido, introduzca el código * 6 6 .

SELECCIÓN DE UNA UBICACIÓN

La caja fuerte se debe montar en el suelo. Para la seguridad y la seguridad óptima, la caja de seguridad debe ser instalado adyacente a una pared lateral con un espacio mínimo a cada lado de la caja de seguridad , en una zona aislada , seco y seguro.

La caja fuerte debe ser plana en la pared y el piso. Retire la placa base si es necesario.



LOS NIÑOS NO DEBEN JUGAR CON O ALREDEDOR DEL SEGURO EN CUALQUIER MOMENTO.


ASEGURAR LA CAJA FUERTE

NOTA : La caja fuerte debe fijarse al suelo. Utilice el hardware proporcionado o consulte a su distribuidor de hardware para la fijación de hardware para su superficie de montaje particular.

NOTA : Este caja fuerte se debe montar en el suelo. De no hacerlo, pondrá en peligro la seguridad y la seguridad de la caja fuerte.


Para asegurar su caja fuerte al piso primero será necesario perforar agujeros guía a través del aislamiento contra el fuego en el piso de la caja fuerte. Primero, lugar la caja fuerte en la ubicación deseada. Levante la parte inferior alfombras hasta encontrar las dos ubicaciones de los orificios marcados en el aislamiento del piso . Perforaciones efectuadas a través del aislamiento utilizando el mismo ejercicio diámetro que el diámetro de las piezas de montaje que está utilizando .

IMPORTANTE : Los sujetadores que usted usa debe llenar completamente el agujero que perforó en el aislamiento. (Figura 1) Debe utilizar los sujetadores después de perforar los agujeros. Si no lo hace , se anulará la resistencia al fuego .



Utilice estos orificios para fijar la caja fuerte al suelo. Perforar el diámetro y profundidad de los agujeros piloto apropiada en el suelo en función del tipo de hardware que se utilice y del tipo de superficie del suelo. (Figura 2)


Asegure la caja fuerte con los elementos de fijación y vuelva a colocar la alfombra .

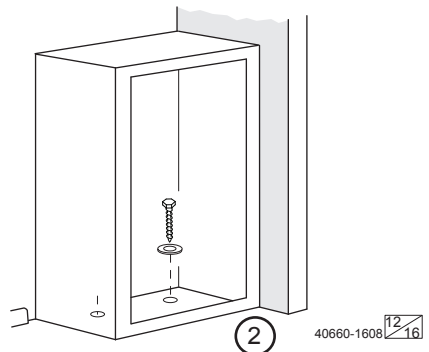

COPIA DE SEGURIDAD DE CLAVE

Un "copia de seguridad de clave" se ha proporcionado en caso de que haya olvidado o perdido su código de seguridad. Para abrir la caja fuerte usando la tecla de copia de seguridad, siga los pasos a continuación:

1. Retire la tapa presionando la lengüeta y girando la cubierta como se muestra en la ilustración. El bloqueo puede colgar por el cable de conexión, mientras que el desbloqueo de la caja fuerte.
2. Introduzca la llave en el ojo de la cerradura y gire en sentido horario 1/4 de vuelta (hasta que se detiene) con el fin de desbloquear la caja fuerte. Gire la manija y abrir la puerta .
3. Mantenga la puerta abierta hasta que haya introducido un nuevo código de seguridad . Antes de entrar en el nuevo código , retire la llave y el tornillo de la tapa en su lugar .
4. Ingrese su nuevo código de seguridad siguiendo las instrucciones para introducir su código de seguridad .

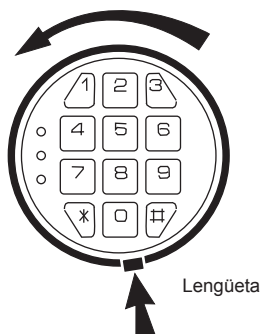

INSTALAR EL RESTO ARMA

Restos de armas ajustables están pre-instalado con 4 "L" soportes con 2 tornillos para cada soporte. Para ajustar la altura del respaldo barril, quitar los tornillos, vuelva a colocar el resto barril a la altura deseada y apretar los tornillos en la pista.

El resto cañón de la pistola debe ser garantizada a largo plazo para evitar el cambio al acceder a sus armas. El barril resto arma debe estar al mismo nivel cuando está en uso.

ESTANTERÍA

Los estantes se pueden instalar mediante la localización de los clips de la plataforma a la ubicación deseada y el establecimiento de la plataforma en su lugar.

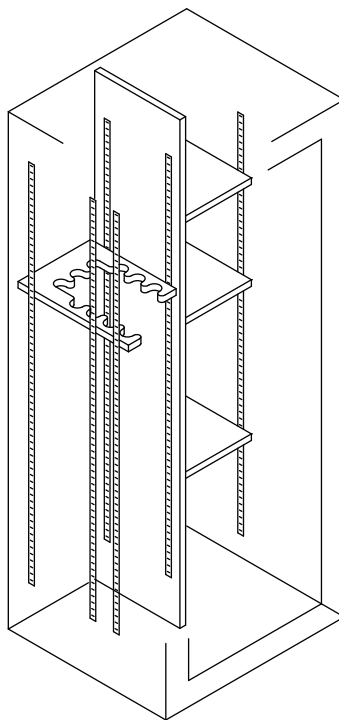


Image demuestra la colocación de los estantes . No refleja necesariamente la configuración de su caja fuerte.

PUERTA ORGANIZADOR ACCESORIOS

Su organizador puerta ofrece una variedad de opciones de almacenamiento para sus suministros.

Nota : Asegúrese de que los accesorios de la puerta no interfieran con los elementos de la seguridad o al cerrar la puerta de la caja .

IMPORTANTE

Mantenga las llaves y la combinación de número en un lugar seguro , lejos de los niños . Mantenga este registro de su número de serie y la combinación en un lugar seguro separado de su caja fuerte. Para pedir un juego de llaves de repuesto, siga las instrucciones en el formulario adjunto.

STACK-ON PRODUCTS CO.
P.O. BOX 489, WAUCONDA, IL 60084



Solicitud de Llave

"Este no es un Formato de Registro"

NOTA: Usted puede almacenar su Numero de Llave y su Nymero de Combinacion en el sitio web SEGURO de Stack-On - stack-on.com bajo la opcion que dice Customer Service
Al almacenar su Numero de Llave ofrecerá acceso instantáneo ha esta importante información si alguna vez pierda sus llaves. Nadamas usted tendra acceso ha información.

Requerimos verificación del propietario para procesar esta solicitud de llave de su gabinete de seguridad.

Para poder recibir su llave de reemplazo de su gabinete de seguridad:

Llene y envíe esta solicitud a Stack-On Products.

1. Envíe copia de su licencia de conducir junto con la solicitud.
2. Envíe copia del recibo mostrando la fecha original de compra.
3. El propietario del gabinete de seguridad o de la caja fuerte deberá firmar la solicitud.
4. La firma del propietario deberá estar notariada.
5. Envíe \$10.00USD (dólares) para obtener una llave de reemplazo.
6. Aceptamos cheques personales de E.U.A., MasterCard o Visa.
Envíe la información completa a: Stack-On Products Company
1360 N. Old Rand Road
P.O. Box 489
Wauconda, IL 60084
- 7.

Número de Serie _____ Número de Llave (si aplica) _____

Dimensiones de la Unidad _____

Descripción de la Unidad _____

Nombre del Propietario _____ Fecha de Compra ____/____/____

Dirección (propietario) _____ No. Interior _____

Ciudad _____ Estado _____ C.P. _____

No. Teléfono: (____) _____ No. Fax: (____) _____

Correo Electrónico del Propietario: _____

Firma del Propietario _____ Firma del Notario _____

Fecha de Vencimiento de
la Comisión del Notario: ____/____/____ Sello del Notario

SERVICIO SOLICITADO

Reemplazo de Llaves Si No

- Costo de \$10.00USD por este servicio

Información de su tarjeta de crédito (Favor de Indicar Una): MasterCard Visa

Fecha Vencimiento: ____/____/____ No. Tarjeta: _____

Código de Seguridad (Al dorso de la tarjeta- - últimos 3 dígitos impresos en el área de firma) _____



Garantía de por vida y de Garantía
(Sólo es válida para compras en América del Norte)

Si el Stack-On fuego acero resistente a la Caja de seguridad sufre daños debido a robo o incendio en cualquier momento sin dejar de propiedad del propietario original, Stack-On reparará o reemplazará (a discreción del Stack-On) su caja fuerte gratuita. Si Stack-On elige reparar el, como los trabajos de reparación segura puede ser realizada por un técnico local aprobado por Stack-On. Dependiendo de la magnitud de los daños, Stack-On puede exigir la devolución de la seguridad a la fábrica para su reparación. Si es así que regresó la caja fuerte, Stack-On pagará el flete a la fábrica, así como la carga de vuelta. Si se sustituye la caja fuerte, Stack-On pagará el flete. Esta garantía no cubre los costos de mano de obra para la instalación o el desmontaje de la caja fuerte y de su contenido. Cualquier reparación, desmantelamiento, o el sabotaje llevado a cabo sin la aprobación previa por escrito o la dirección de Stack-On anulará esta garantía. La propiedad personal en la caja fuerte no está cubierto por esta garantía.

Además, Stack-On Fire acero resistente a cajas fuertes están garantizados de estar libres de defectos en materiales y mano de obra durante el tiempo que el consumidor original sea propietario del producto (si no se prevén períodos más cortos a continuación). Cerraduras y pintura están garantizados por un periodo de cinco (5) años desde la fecha de compra original. Esta garantía se extiende sólo al consumidor inicial. Si usted cree que hay un defecto en el material o mano de obra en su Acero resistente Stack-On Fire seguro durante el periodo de garantía, póngase en contacto con nuestro departamento de atención al cliente en la dirección y en la forma que se indica a continuación. Si Stack-On es notificado correctamente durante el periodo de garantía y, después de la inspección confirma que existe un defecto, Stack-On, a su discreción, proporcionar piezas de reparación o cambio del producto sin cargo, o reembolsar el precio de compra del producto.

ESTA GARANTÍA NO CUBRE NINGÚN PRODUCTO, O CUALQUIER PARTE DE CUALQUIER PRODUCTO, QUE HA SIDO OBJETO PARA USO EXCESIVO, ACCIDENTE, NEGLIGENCIA, INSTALACIÓN INADECUADA, UN MANTENIMIENTO INADECUADO, ALTERACIÓN O REPARACIÓN POR CUALQUIERA QUE STACK-ON, ABUSO, O MAL USO.

ESTA GARANTÍA ES EXCLUSIVA Y EXPRESAMENTE EN LUGAR DE CUALQUIER OTRA GARANTÍA EXPRESADA O IMPLICADA INCLUYENDO LAS GARANTÍAS DE COMERCIALIZACIÓN Y APTITUD PARA UN PROPÓSITO PARTICULAR, CUAL RECHAZA Y EXCLUIDOS. STACK-ON NO SERÁ OBJETO DE CUALQUIER OTRO OBLIGACIONES O RESPONSABILIDADES. STACK-ON NO ASUME NI AUTORIZA A NADIE QUE ASUMA EN SU NOMBRE, CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN RELACIÓN CON LA VENTA DE FUEGO SAFES ACERO RESISTENTE DE STACK-ON.

STACK-ON NO SERÁ BAJO NINGUNA CIRCUNSTANCIA, RESPONSABLE PARA EL CONSUMIDOR INICIAL PARA CUALQUIER INCIDENTAL, ESPECIAL, EJEMPLAR O PUNITIVO DERIVADO DE LA COMPRA O USO DE UN PRODUCTO STACK-ON, INCLUYENDO LOS INCENDIOS SAFES ACERO RESISTENTE. RESPONSABILIDAD DE PILA - POR CUALQUIER VIOLACIÓN DE ESTA GARANTÍA DEBE LIMITARSE EXCLUSIVAMENTE A LA REPARACIÓN O REEMPLAZO DEL PRODUCTO DEFECTUOSO, DESCRITO ANTERIORMENTE, O UN REEMBOLSO DEL PRECIO DE COMPRA DEL PRODUCTO. EN NINGÚN CASO STACK-ON OBLIGACIÓN DEL BAJO ESTA GARANTÍA LIMITADO AL PRECIO DEL PRODUCTO.

ESTA GARANTÍA LE OTORGA DERECHOS LEGALES ESPECÍFICOS. USTED PUEDE TENER OTROS DERECHOS QUE PUEDEN VARIAR DE ESTADO A ESTADO.

Por favor envíe su reclamo en virtud de la garantía por encima o garantía por escrito por correo postal o correo electrónico a:

Stack-On Products Co.
Attn.: Customer Service Department
1360 North Old Rand Road
Wauconda, IL 60084
customerservice@stack-on.com

Asegúrese de incluir:

- Su nombre y dirección
- Una descripción de la reclamación de garantía, incendio o robo
- El número de modelo y fotografías de la caja fuerte
- El número de serie de la parte delantera o trasera de la caja fuerte
- Una copia del informe de la compañía de bomberos, de policía o de seguros dentro de los 30 días de daños (se aplica a las unidades dañadas por robo o incendio)
- Prueba de la información de la compra de la caja fuerte

Este producto no está diseñado para el almacenamiento de discos de ordenador, CD, DVD, materiales audiovisuales o fotografías / negativos.